


# Checklista för nyanläggning av slambrunn

Fastighetsägaren ansvarar för att slambrunnen är anpassad efter avfallsföreskrifterna och arbetsmiljöverkets regler för att kunna tömmas på ett korrekt sätt och att vägen till brunnen är tillgänglig. Det innebär bland annat att hämtningsplatsen, vägen till hämtningsplatsen och slambrunnen behöver anpassas och utformas till följande:

- Vid nyanläggande ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga tio meter.
- Långa slangdragningar är ett problem enligt arbetsmiljöverket. Överstiger slanglängden tio meter är detta förenat med en högre taxa för dig som fastighetsägare vid tömning.
- Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än sex meter.
- Lock får väga högst 15 kg. Om brunnen öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg.
- Slambilen ska inte backa annat än kortare sträckor vid vändning. Anpassa vändplatsen och utrymmet som är runt om vägen efter de riktlinjer som ni ser nedan på bilderna. Vägar, uppställningsplatser och backningsytor behöver ha bärighet för tung trafik. En slambil kan väga upp emot 28 ton.

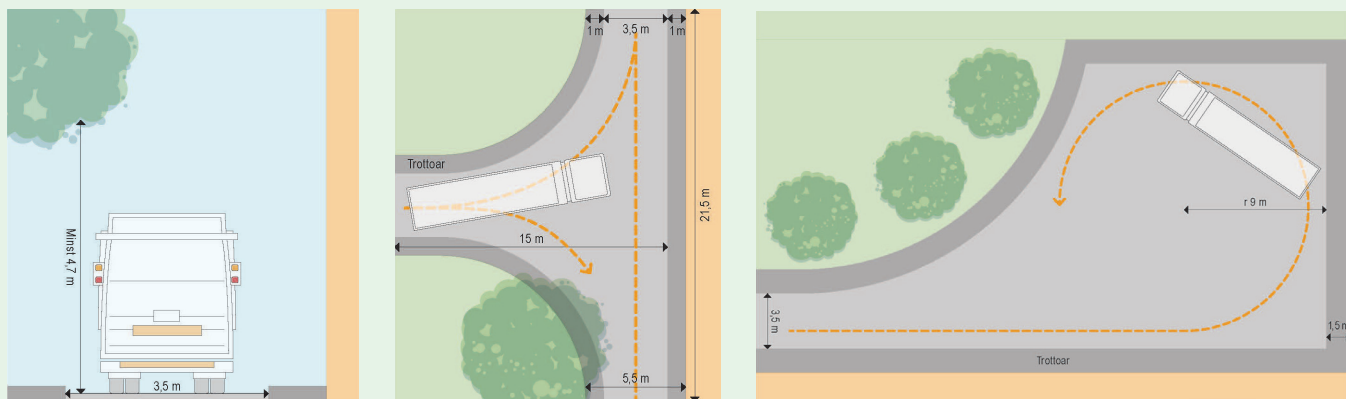

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Kundtjänst

Tel: 0757 27 40 00

E-post: [vivab@vivab.info](mailto:vivab@vivab.info)

